



Dial'kový ovládač a jeho funkcie


A: prvá varianta dial'kového ovládača

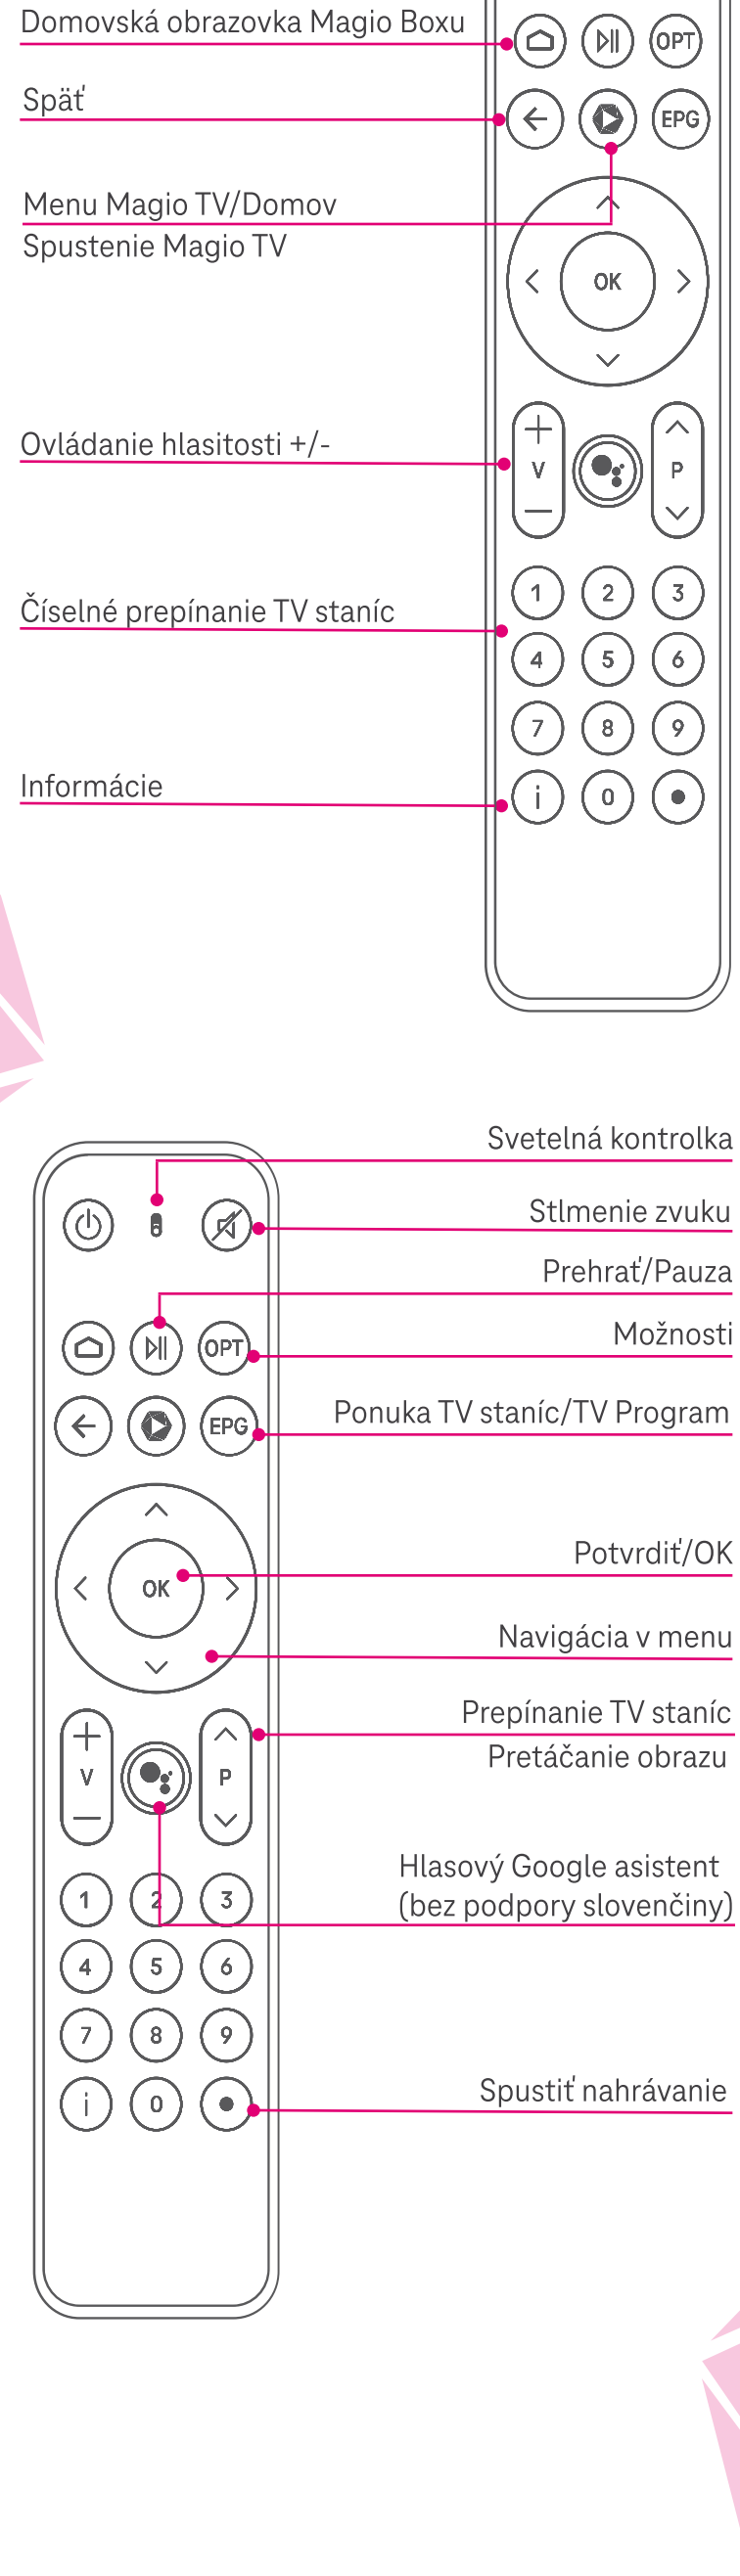



Multifunkčné tlačidlá

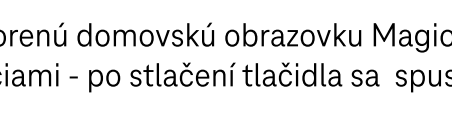


A: Ak máte otvorenú domovskú obrazovku Magio boxu s rôznymi aplikáciami - po stlačení tlačidla sa spustí Magio TV

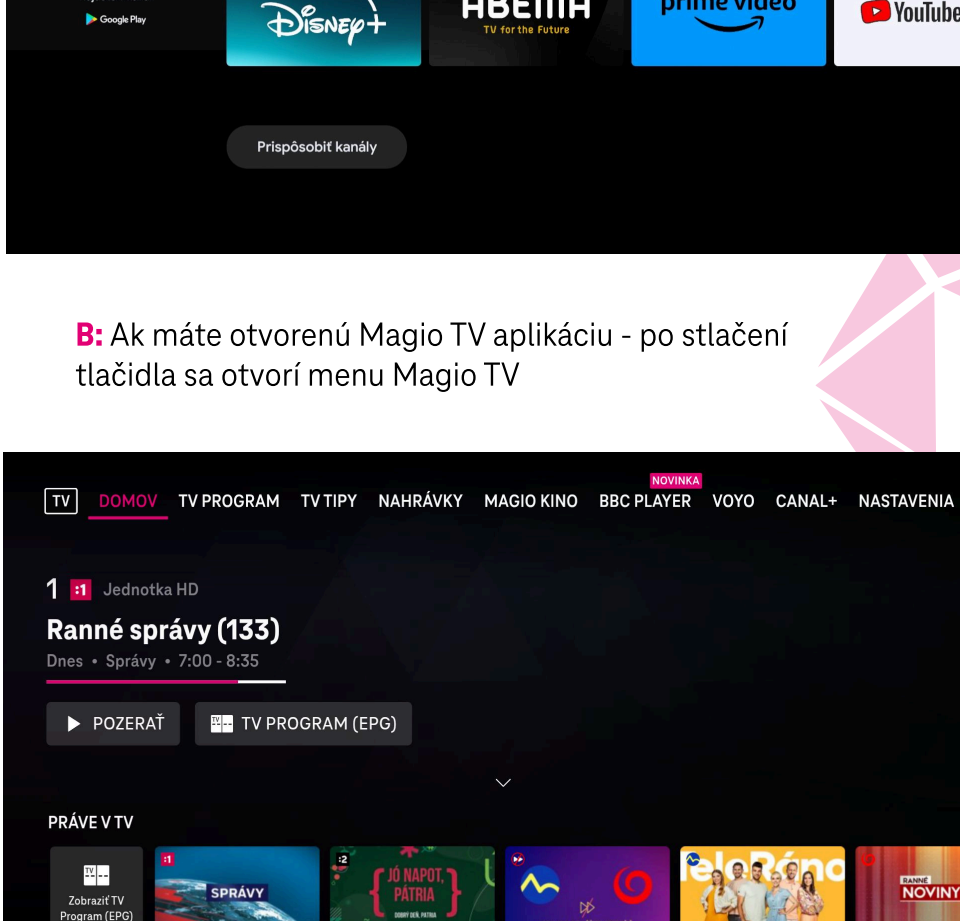


B: Ak máte otvorenú aplikáciu Magio TV - po stlačení tlačidla sa otvorí menu Magio TV

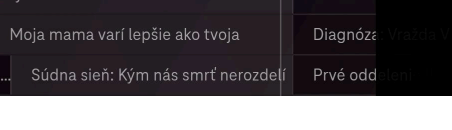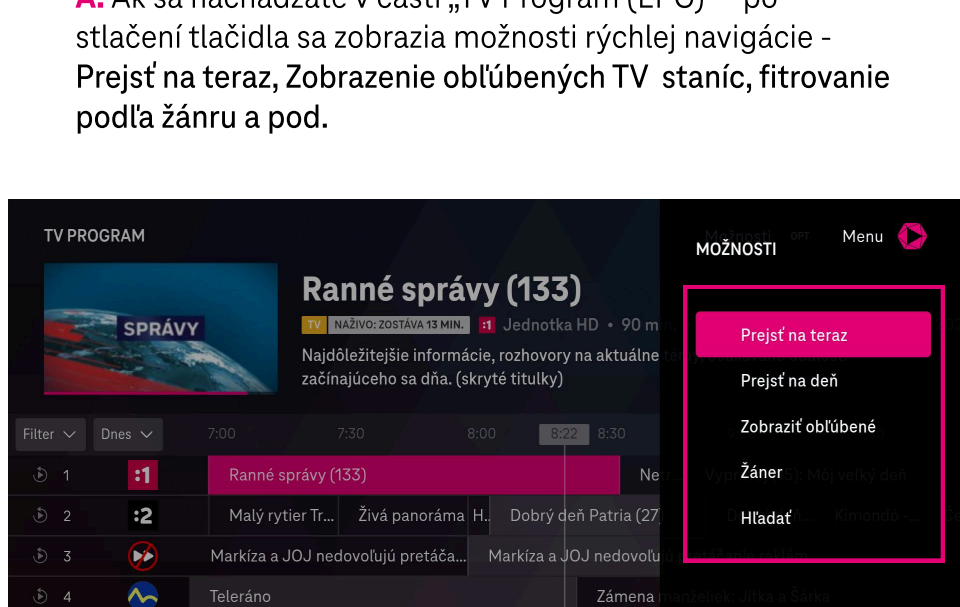

A: Ak sa nachádzate v časti „TV Program (EPG)“ - po stlačení tlačidla sa zobrazia možnosti rýchlej navigácie - Prejsť na teraz, Zobrazenie obľúbených TV staníc, fitovanie podľa žánru a pod.

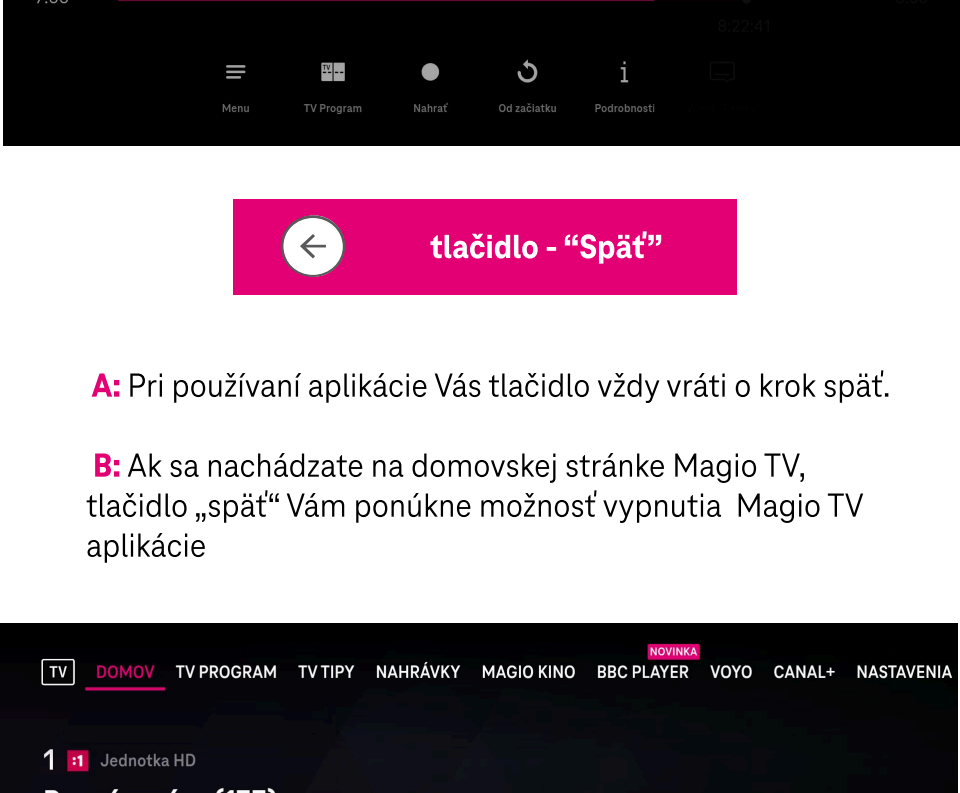


B: Po stlačení tlačidla počas pozeraného programu sa zobrazia možnosti a informácie k aktuálne prehrávanému programu **voľby titulkov a audia**.

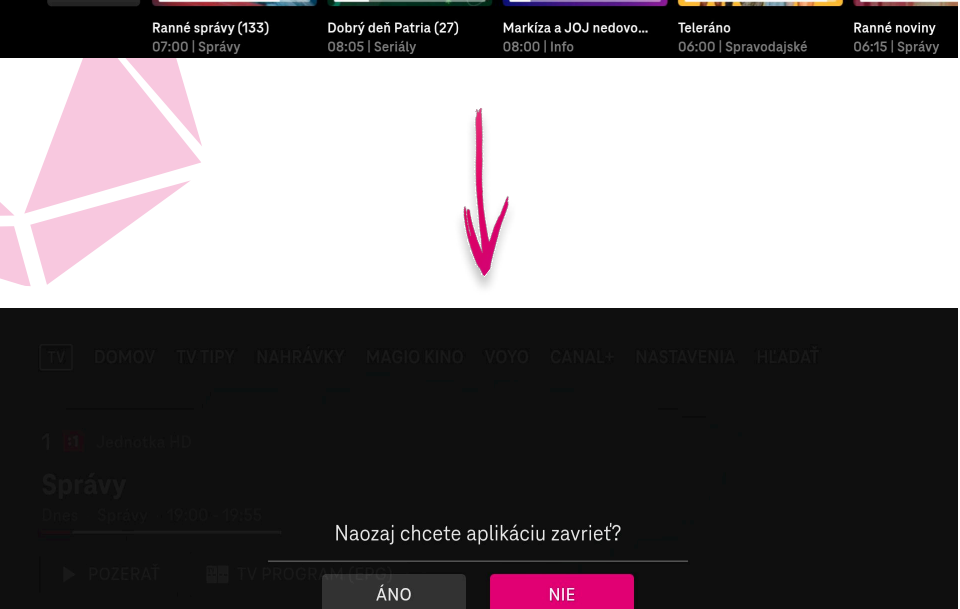

A: Pri používaní aplikácie Vás tlačidlo vždy vráti o krok späť.

B: Ak sa nachádzate na domovskej stránke Magio TV, tlačidlo „späť“ Vám ponúkne možnosť vypnutia Magio TV aplikácie

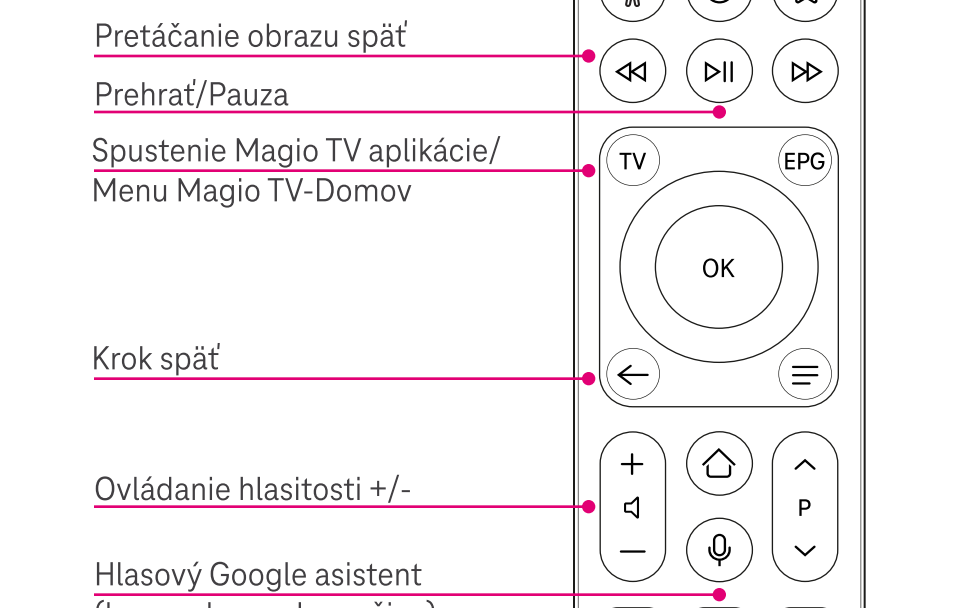


B: druhá varianta dial'kového ovládača





*Po stlačení sa spustí **asistívna čítačka obrazovky**.

Multifunkčné tlačidlá

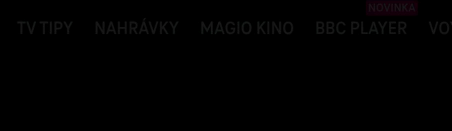


A: Pri používaní aplikácie Vás tlačidlo vždy vráti o krok späť.


B: Ak sa však nachádzate na domovskej stránke Magio TV/ Menu, tlačidlo „krok späť“ Vám ponúkne možnosť vypnutia Magio TV aplikácie. Po potvrdení sa Magio TV aplikácia vypne a zobrazí sa domovská stránka Magio Boxu.

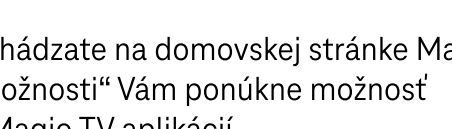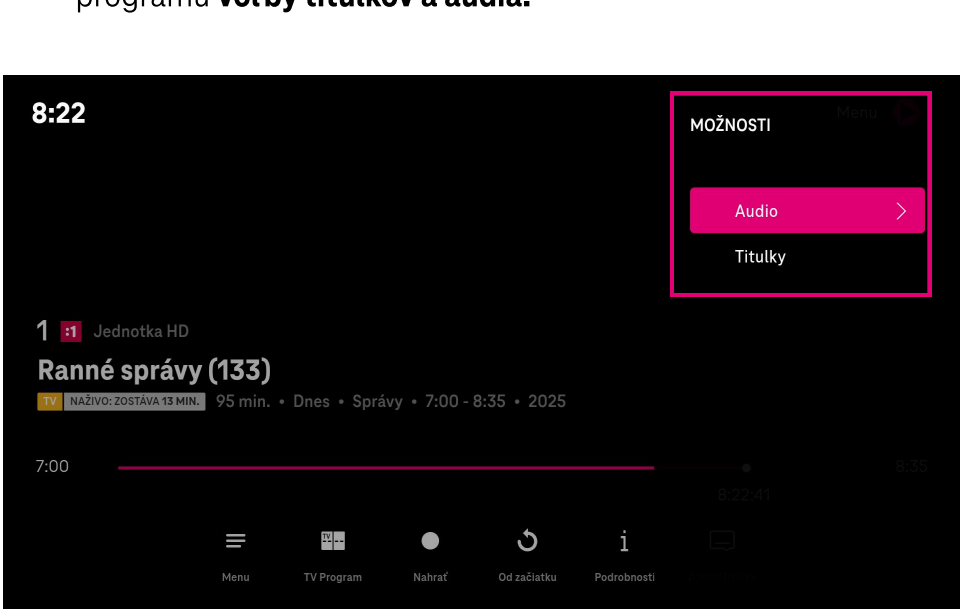


A: Po stlačení tlačidla počas pozeraného programu sa zobrazia možnosti a informácie k aktuálne prehrávanému programu **voľby titulkov a audia**.

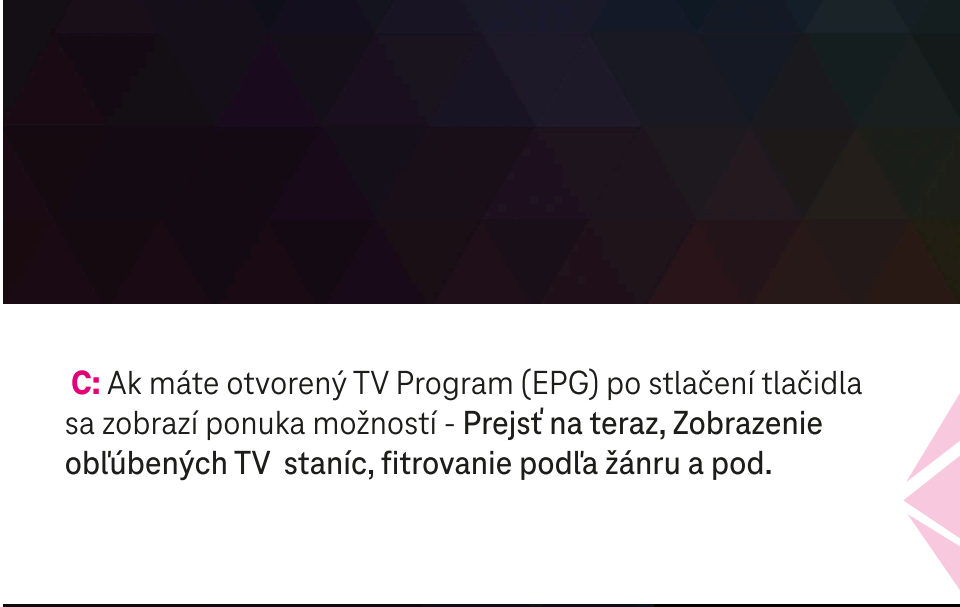


B: Ak sa však nachádzate na domovskej stránke Magio TV/ Menu, tlačidlo „Možnosti“ Vám ponúkne možnosť **vyhľadávania** v Magio TV aplikácii.

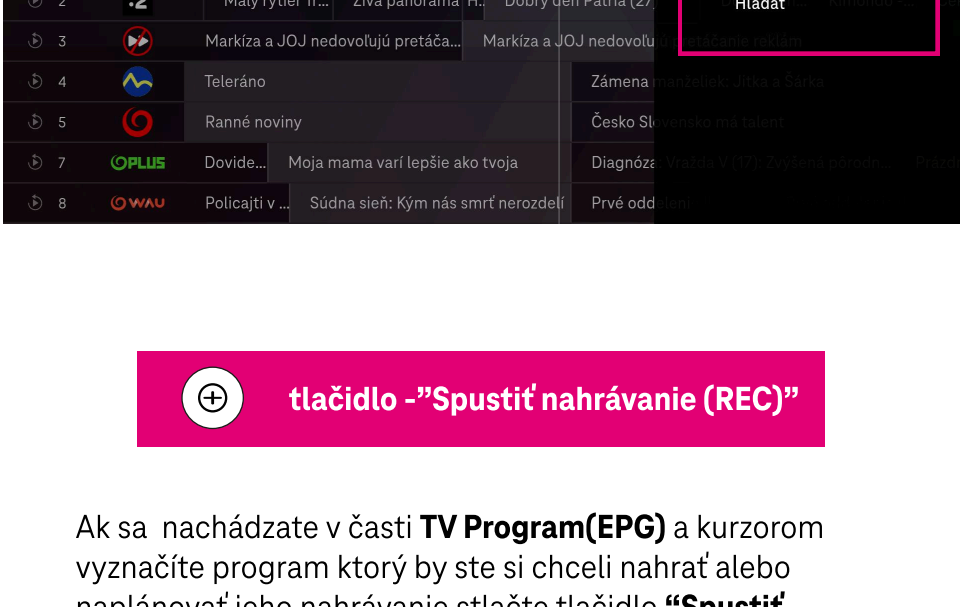

C: Ak máte otvorený TV Program (EPG) po stlačení tlačidla sa zobrazí ponuka možnosti - Prejsť na teraz, Zobrazenie obľúbených TV staníc, fitovanie podľa žánru a pod.

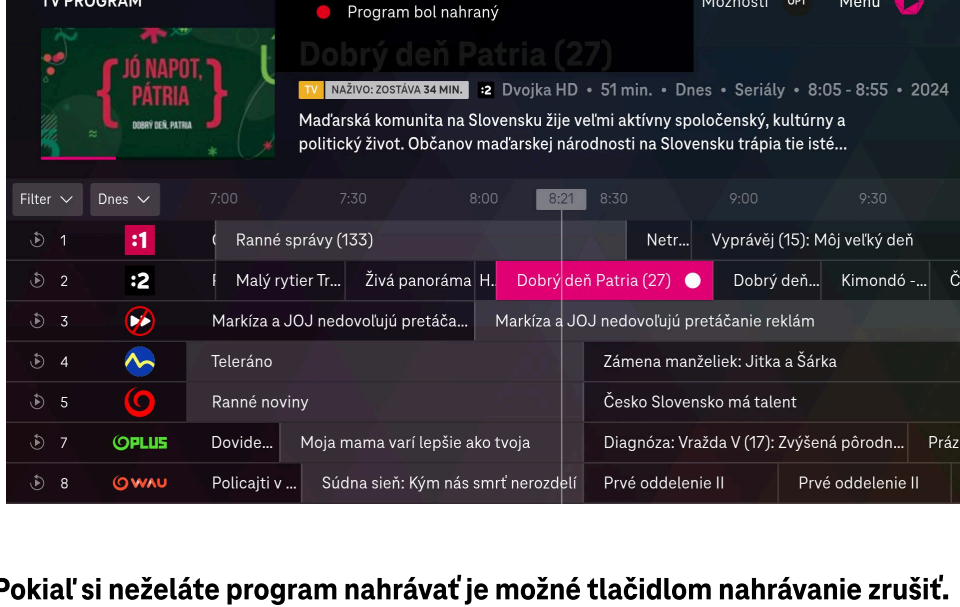

Ak sa nachádzate v časti **TV Program(EPG)** a kurzorom vyznačíte program ktorý by ste si chceli nahradiť alebo naplánovať jeho nahrávanie stlačte tlačidlo **"Spustiť nahrávanie (REC)"**. Zvolený program sa Vám potom automaticky uloží medzi nahrávky alebo sa nahrávanie programu vysielaného v budúcnosti naplánuje.

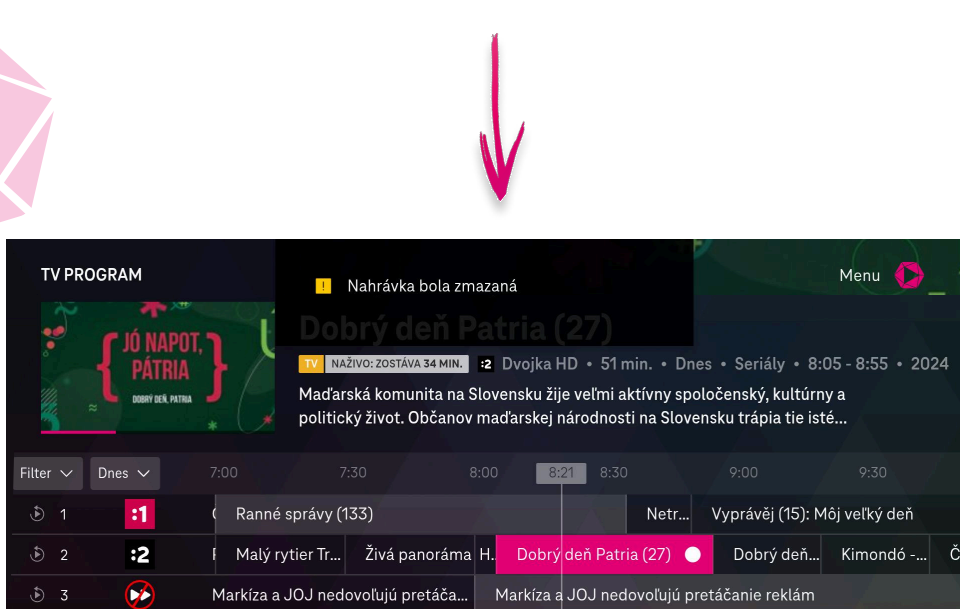

Pokiaľ si neželáte program nahrávať je možné tlačidlom nahrávanie zrušiť.

